JA

EX-word DATAPLUS 専用

EX-word ライブラリー
取扱説明書

EX-word ライブラリーは、追加コンテンツをパソコンから電子辞書に転送するソフトです。
本ソフトには、追加コンテンツは、含まれておりませんので、別途ご用意ください。

【重要】
本ソフトのインストールが終了するまで、絶対にパソコンと電子辞書の通信をしないでください。ソフトが正常にインストールされません。

はじめに

本書は「EX-word DATAPLUS 専用 EX-wordライブラリー」（以降、「本ソフト」と呼びます）および電子辞書本体の「ライブラリー」モードについての説明書です。
ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。
その他のモードの機能や操作については、電子辞書本体の取扱説明書をご覧ください。

本書に関するご注意

■ 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点やお気付きの点などがありましたらご連絡ください。
■ 本書に記載の事例を利用したことによる金銭上の損害、または第三者からのいかなる請求についても弊社はその責任を負いません。
あらかじめご了承ください。
■ 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。
個人としてご利用になる他は、著作権法上、弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。
■ 本書の内容は改良のため、将来予告なく変更することがあります。
■ 取扱説明書の画面の変更などに、一部対応しない部分が出る可能性があります。
ご了承ください。
■ Windows自体の説明はしていません。
本書は、本ソフトをご使用になるお客様が、すくなくとも以下のようなWindowsの基本操作に習熟されていることを前提として書かれており、Windowsそのものの操作については説明しておりません。
- クリック、ダブルクリック、右クリック、ドラッグ、ドラッグ･アンド･ドロップなどのマウス操作
- マウスによるメニュー操作
- キーボードによる文字入力
- Windowsに共通のウィンドウ操作

これらWindowsの基本的な操作に関しましては、お手持ちのパソコンまたはWindowsパッケージ付属の取扱説明書をご覧ください。
■ 表示画面について
- 本書中で使用している表示画面やイラストは、実際の製品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ご使用の機種により、キーや画面アイコンなどが異なる場合があります。また、キー・アイコンなどは、簡略化して記載しています。あらかじめご了承ください。

登録商標・商標の表記について

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

- Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- MacintoshおよびMac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- その他、本書に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

本ソフトに関するご注意

- 本ソフトに関する権利はすべてカシオ計算機株式会社に帰属します。
- 本書やプログラムの一部または全部を問わず、複製することを禁じます。
- 本ソフトは、パートナー関係にある電子辞書に対してのみコンテンツを転送できます。パートナー関係とは、コンテンツを第三者の利用から保護するためのものです。
- パートナー関係は、本ソフトインストール時のユーザー名（任意）の登録と、最初に電子辞書を接続して通信することにより確定します。

目次

本ソフトをパソコンにインストールする

動作環境

OS（日本語版）
- Windows® XP Home Edition/XP Professional
- Windows Vista®（32bit版/64bit版）
- Windows® 7（32bit版/64bit版）
- Windows® 8（32bit版/64bit版）
  - Windows® 8.1にも対応しております。

Windows XP Professional x64 Editionには対応しておりません。また他のOSからアップグレードしたOS上での動作は保証しません。

パソコン
下記の条件を満たす「PC/AT互換機」
- Windows XP Home Edition/XP Professional、Windows Vista、Windows 7、Windows 8がプリインストール
- お使いのOSが推奨するCPU
- USBポート（電子辞書本体付属のUSBケーブル以外を使用した場合の動作保証はいたしません）

メモリー
256MB以上かつ、お使いのOSが推奨するメモリー

ハードディスク
保存時または動作時に必要な空き容量については、追加コンテンツに付属の説明書の「動作環境」をご覧ください。

ディスプレイ
パソコン本体に接続可能で上記OSに対応しているカラーディスプレイ（High Color(16bit)以上）

ポインティングデバイス
上記OSで使用可能なマウス、または準ずるもの

CD-ROMドライブ

● その他、上記OSが推奨する環境に準拠します。
● 機器の構成によっては、正常に動作しない場合があります。
● Macintosh/Mac OSでは動作しません。

インストールの前に

【重要】

- インストールが終了するまでパソコンと電子辞書の通信（➔ **14**ページ）をしないでください。誤動作の原因になります。
- 他のアプリケーションソフトが起動しているとインストールに時間がかかる場合があります。
- 本ソフトをインストールすると、専用のUSBドライバーも自動的にインストールされます。

■お使いのパソコンのOSにより、インストール手順は、一部異なります

Windows Vista、Windows 7、Windows 8をお使いの場合は、**7**～**8**ページをご覧ください。
Windows XPをお使いの場合は、以下の手順でインストールしてください。

Windows XPをお使いの場合

1 **ダウンロードしたファイルをダブルクリックする**

圧縮ファイルの解凍が始まります。
解凍が終了すると、続いて自動的にインストールが始まります。

2 **表示されるメッセージに従って、以下の操作をする**

- 使用許諾契約への同意
- ユーザー名の入力
  任意の名前を入力してください。
  すでにEX-wordライブラリーを使用している場合は、現在使用されているユーザー名を選択してください。
- インストール先の選定
  すでにEX-wordライブラリーを使用している場合は、表示されません。

3 インストールが完了したら、次のものが追加されていることを確認する

- EX-wordライブラリーのアイコン（デスクトップ画面）
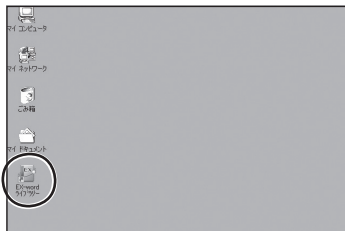
- [スタート] メニューの [プログラム（すべてのプログラム）] の中に [CASIO EX-wordライブラリー]

- ご使用になられているパソコンの動作環境によっては、インストールが完了するまでに時間がかかる場合があります。
- ソフトのインストール中に他のコンテンツのインストールを行わないでください。インストール完了時の「readme.txt」を閉じてインストールを終了してから他のコンテンツのインストールを行ってください。

Windows Vista、Windows 7/8をお使いの場合

1 ダウンロードしたファイルをダブルクリックする

圧縮ファイルの解凍が始まります。
解凍が終了すると、続いて自動的にインストールが始まります。

- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがあります。その場合は、[はい] または [許可] を選んでクリックしてください。

2 表示されるメッセージに従って、以下の操作をする

- 使用許諾契約への同意
- ユーザー名の入力
  任意の名前を入力してください。
  すでにEX-wordライブラリーを使用している場合は、現在使用されているユーザー名を選択してください。
- インストール先の選定
  すでにEX-wordライブラリーを使用している場合は、表示されません。

■「このデバイスソフトウェアを～」と表示された場合は

[インストール]をクリックしてください。

3 インストールが完了したら、次のものが追加されていることを確認する

- EX-wordライブラリー 3のアイコン（デスクトップ画面）

- Windows Vista、Windows 7の場合、[スタート] メニューの [すべてのプログラム] の中に [CASIO EX-wordライブラリー]

- ご使用になられているパソコンの動作環境によっては、インストールが完了するまでに時間がかかる場合があります。
- ソフトのインストール中に他のコンテンツのインストールを行わないでください。インストール完了時の「readme.txt」を閉じてインストールを終了してから他のコンテンツのインストールを行ってください。

本ソフトを削除（アンインストール）する・・・・

【重要】

- ソフトを削除（アンインストール）する際は、電子辞書に転送したコンテンツをすべてパソコンに戻してから行ってください。
- ソフトの削除（アンインストール）を行うと、パソコンに記憶されているコンテンツもすべて削除されます。
- コンテンツを個別に削除したいときは、本ソフトの［機能］メニュー（➔ **25**ページ）を使って削除してください。

■ Windows XPをお使いの場合

1 ［スタート］メニューの［コントロールパネル］をクリックする

2 ［プログラムの追加と削除］をダブルクリックする

3 一覧から「EX-wordライブラリー」を選択し、［削除］をクリックする

- 表示されるメッセージに従ってください。

■ Windows Vista、Windows 7をお使いの場合

1 ［スタート］メニューの［コントロールパネル］をクリックする

2 「プログラム」の［プログラムのアンインストール］をクリックする

3 一覧から「EX-wordライブラリー VersionX.XX」を選択し、［アンインストール］をクリックする

- 表示されるメッセージに従ってください。
- 削除後に必ず再起動してください。

■ Windows 8をお使いの場合

1 デスクトップで画面の右上隅または右下隅にポインターを合わせて、[設定]の[コントロールパネル]をクリックする

2 「プログラム」の［プログラムのアンインストール］をクリックする

3 一覧から「EX-wordライブラリー VersionX.XX」を選択し、［アンインストール］をクリックする

- 表示されるメッセージに従ってください。
- 削除後に必ず再起動してください。

電子辞書とパソコンを接続する

ここでは、電子辞書とパソコン間でコンテンツを転送するための通信準備について説明しています。

【重要】

本ソフトには、コンテンツは含まれておりません。別途、本ソフトにコンテンツを追加する必要があります。CD-ROM版などの追加コンテンツを別途ご用意ください（データカード版追加コンテンツは本ソフトでは使用することができません）。

コンテンツの追加に関しては、追加コンテンツに付属の説明書をご覧ください。
追加コンテンツの「パソコンOS対応状況」につきましては、以下のホームページをご覧ください。
http://casio.jp/support/exword/

コンテンツを追加してある場合は、以下の手順で接続してください。
①パソコンでEX-wordライブラリーを起動する（➔ **12**ページ）
②USBケーブルで電子辞書とパソコンを接続する（➔ **13**ページ）
③電子辞書とパソコンを通信できる状態にする（➔ **14**ページ）

EX-wordライブラリーを起動する

1 デスクトップのEX-wordライブラリーのアイコンをダブルクリックする

Windows Vista、Windows 7、Windows 8の場合、「EX-wordライブラリー 3」アイコンをダブルクリックしてください。

- EX-wordライブラリーが起動します。
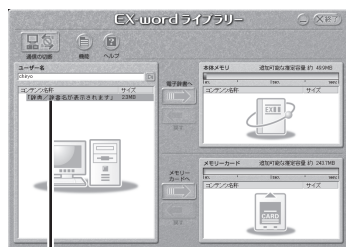
パソコンに記憶されたコンテンツ（辞典データ）の名称

- 以下から起動することもできます。
  - Windows XPの場合、［スタート］メニューから、［（すべての）プログラム(P)］→[CASIO EX-word ライブラリー]→[EX-wordライブラリー]とクリックします。
  - Windows Vista、Windows 7の場合、［スタート］メニューから、［（すべての）プログラム(P)］→[CASIO EX-word ライブラリー]→[EX-word ライブラリー 3］とクリックします。

電子辞書とパソコンをUSBケーブルで接続する

【重要】

- 本ソフトのパソコンへのインストールが終了するまでパソコンと電子辞書の通信をしないでください。
- 必ず、電子辞書本体に付属のUSBケーブルをご使用ください。

1 電子辞書の電源を切る

2 USBケーブルの一端をパソコン本体のUSBポートに直接接続し、もう一端を電子辞書のUSBケーブル接続コネクターに接続する
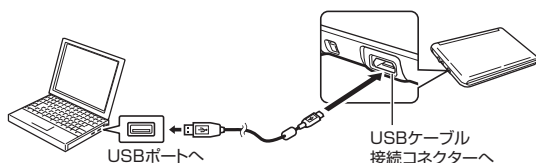
- イラストはXD-Kシリーズの例です。

【重要】

必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。
パソコン本体以外のUSBポートにつなぐと、正常に動作しない場合があります。

電子辞書とパソコンを通信できる状態にする

電子辞書の機種によって、画面や操作の内容が多少異なる場合があります。
お使いの機種をご確認の上、その機種の説明をご覧ください。

DATAPLUSをお使いの場合・・・・・・・・・・・・・・

1 **電子辞書の電源を入れる**

2 **電子辞書の ライブラリー を押す**

電子辞書に取り付けたSDメモリーカードに記憶されているコンテンツを確認、使用するときに選びます。（➔電子辞書本体の取扱説明書-ライブラリー機能）

電子辞書の本体メモリーに記憶されているコンテンツを確認、使用するときに選びます。
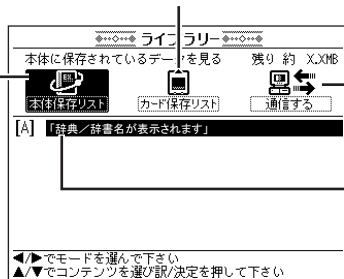
パソコンと通信するときに選びます。

電子辞書に送られたコンテンツ

3 **電子辞書の ▶ を押して「通信する」を選び、 訳／決定 を押す**

パソコンの画面にメッセージが表示された場合は➔**23**ページ
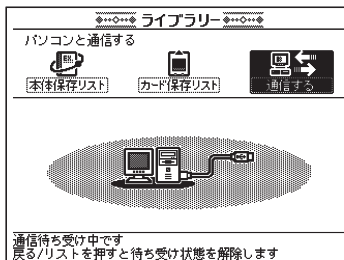
DATAPLUS 2をお使いの場合 ・・・・・・・・・・・

■ XD-FP/LP/WPシリーズ

1 **電子辞書の電源を入れる**

2 **電子辞書の［ライブラリー］を押す**

電子辞書に取り付けたSDメモリーカードに記憶されているコンテンツを確認、使用するときに選びます。（➔電子辞書本体の取扱説明書-ライブラリー機能）

電子辞書の本体メモリーに記憶されているコンテンツを確認、使用するときに選びます。

パソコンと通信するときに選びます。

電子辞書に送られたコンテンツ

3 **電子辞書の［▶］を押して「通信する」を選び、［訳／決定］を押す**
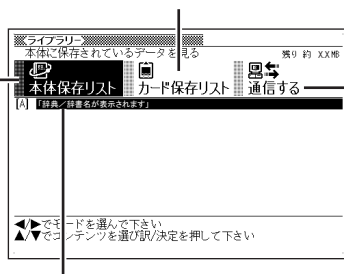
パソコンの画面にメッセージが表示された場合は➔**23**ページ
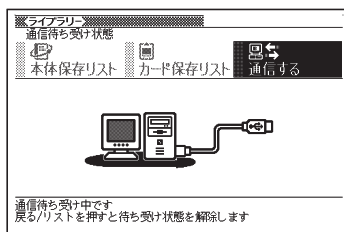
■ XD-GT/STシリーズ

1 **電子辞書の電源を入れる**

2 **電子辞書の[ライブラリー]を押す**

お使いの機種によっては、[シフト]を押し、指を離してから[ライブラリー]を押します。

電子辞書に取り付けたSDメモリーカードに記憶されているコンテンツを確認、使用するときに選びます。

電子辞書本体のメモリー／電子辞書に取り付けたSDメモリーカードに記憶されているテキストを確認、使用するときに選びます。（➔ 電子辞書本体の取扱説明書-ライブラリー機能）

電子辞書の本体メモリーに記憶されているコンテンツを確認、使用するときに選びます。

パソコンと通信するときに選びます。

電子辞書に送られたコンテンツ
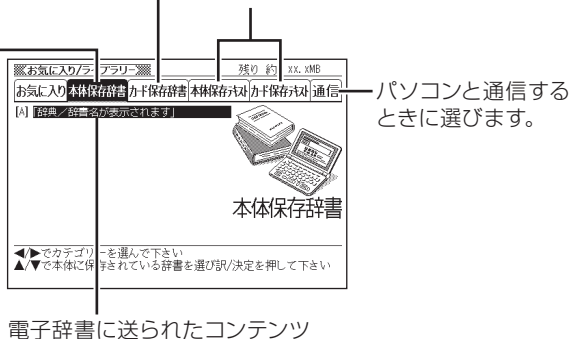
3 **電子辞書の[◀] [▶]で「通信」を選び、[訳／決定]を押す**

パソコンの画面にメッセージが表示された場合は➔ **23**ページ
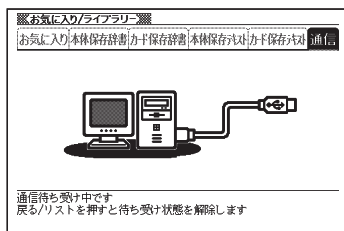
DATAPLUS 3をお使いの場合 ・・・・・・・・・・・

1 電子辞書の電源を入れる

2 電子辞書の お気に入り/ライブラリー を2回押す

電子辞書に取り付けたSDメモリーカードに記憶されているコンテンツを確認、使用するときに選びます。

電子辞書本体のメモリー／電子辞書に取り付けたSDメモリーカードに記憶されているテキストを確認、使用するときに選びます。（➔ 電子辞書本体の取扱説明書-ライブラリー機能）

電子辞書の本体メモリーに記憶されているコンテンツを確認、使用するときに選びます。
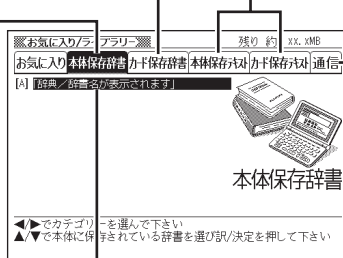
パソコンと通信するときに選びます。

電子辞書に送られたコンテンツ

3 電子辞書の◀ ▶で「通信」を選び、訳／決定を押す

パソコンの画面にメッセージが表示された場合は➔ 23ページ
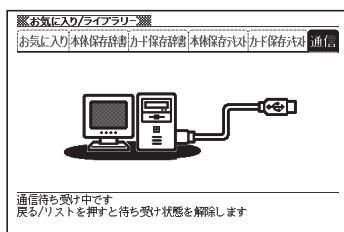
DATAPLUS 4をお使いの場合 ・・・・・・・・・・・・

■ XD-GP/SPシリーズ

1 **電子辞書の電源を入れる**

2 **電子辞書の お気に入り/ライブラリー を2回押す**

電子辞書に取り付けたmicroSDメモリーカードに記憶されているコンテンツを確認、使用するときに選びます。

電子辞書本体のメモリー／電子辞書に取り付けたmicroSDメモリーカードに記憶されているテキストを確認、使用するときに選びます。（➔電子辞書本体の取扱説明書-ライブラリー機能）

電子辞書の本体メモリーに記憶されているコンテンツを確認、使用するときに選びます。
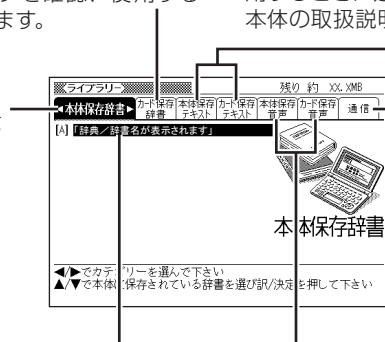
パソコンと通信するときに選びます。

電子辞書に送られたコンテンツ

電子辞書本体のメモリー／電子辞書に取り付けたmicroSDメモリーカードに記憶されている音声データを確認、使用するときに選びます。（電子辞書本体の取扱説明書-ライブラリー機能）

3 **電子辞書の◀ ▶で「通信」を選び、訳／決定を押す**

パソコンの画面にメッセージが表示された場合は➔**23**ページ
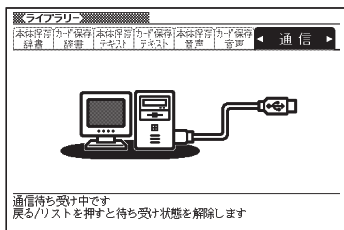
■ XD-GF/SFシリーズ

1　電子辞書の電源を入れる

2　電子辞書の［お気に入り/ライブラリー］を2回押す

電子辞書に取り付けたmicroSDメモリーカードに記憶されているコンテンツを確認、使用するときに選びます。

電子辞書本体のメモリー／電子辞書に取り付けたmicroSDメモリーカードに記憶されているテキストを確認、使用するときに選びます。（➔電子辞書本体の取扱説明書-ライブラリー機能）

電子辞書の本体メモリーに記憶されているコンテンツを確認、使用するときに選びます。
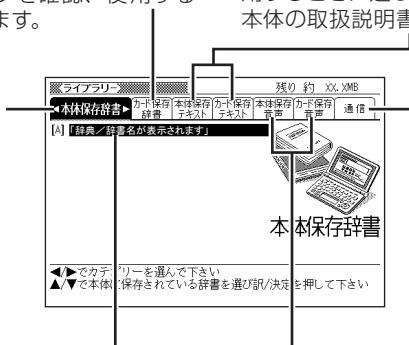
パソコンと通信するときに選びます。

電子辞書に送られたコンテンツ

電子辞書本体のメモリー／電子辞書に取り付けたmicroSDメモリーカードに記憶されている音声データを確認、使用するときに選びます。（電子辞書本体の取扱説明書-ライブラリー機能）

3　電子辞書の［◀］［▶］で「通信」を選ぶ

4　電子辞書の［▲］［▼］で「パソコンと通信」を選び、［訳／決定］を押す

パソコンの画面にメッセージが表示された場合は➔23ページ
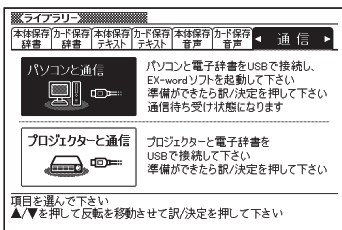
DATAPLUS 5/6（XD-Bシリーズ）をお使いの場合

1 電子辞書の電源を入れる

2 電子辞書の お気に入り/ライブラリー を2回押す

電子辞書に取り付けたmicroSDメモリーカードに記憶されているコンテンツを確認、使用するときに選びます。

電子辞書本体のメモリー／電子辞書に取り付けたmicroSDメモリーカードに記憶されているテキストを確認、使用するときに選びます。（➔電子辞書本体の取扱説明書-ライブラリー機能）

電子辞書の本体メモリーに記憶されているコンテンツを確認、使用するときに選びます。
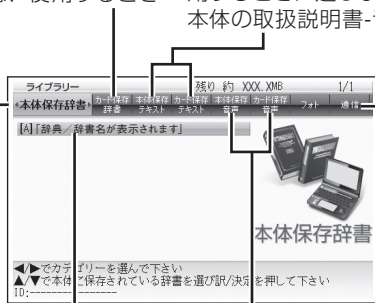
パソコンと通信するときに選びます。

電子辞書に送られたコンテンツ

電子辞書本体のメモリー／電子辞書に取り付けたmicroSDメモリーカードに記憶されている音声データを確認、使用するときに選びます。（電子辞書本体の取扱説明書-ライブラリー機能）

3 電子辞書の ◀ ▶ で「通信」を選ぶ

■「注意」の画面が表示されたときは
電子辞書の ▲ ▼ で画面内の項目を選び、訳／決定 を押してください。

4 訳／決定 を押す

パソコンの画面にメッセージが表示された場合は➔**23**ページ
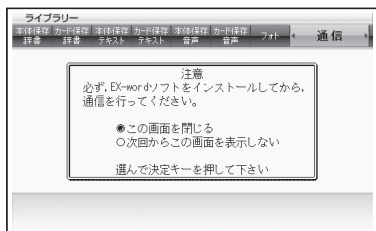
DATAPLUS 6（XD-Dシリーズ）/7/8/9をお使いの場合

電子辞書にセットしたmicroSDメモリーカードに転送する場合は、電子辞書のカードスロット（挿入部）1にカードをセットしてください。

1 電子辞書の電源を入れる

2 電子辞書の お気に入り/ライブラリー を2回押す

電子辞書の本体メモリーに記録されているコンテンツ・テキスト・音声データを確認、使用するときに選びます。

電子辞書のカードスロット1・2に取り付けたmicroSDメモリーカードに記録されているコンテンツ・テキスト・音声データを確認、使用するときに選びます。
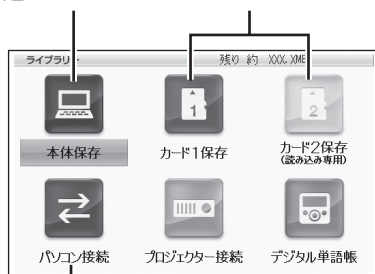
パソコンと通信するときに選びます。

・画面は、DATAPLUS 9の例です。

- テキスト・音声データについては、電子辞書本体の取扱説明書の「ライブラリー」をご覧ください。

3 電子辞書の▲▼◀▶で「パソコン接続」を選び、訳／決定を押す

- 「注意」の画面が表示された場合は、▲▼で画面内の項目を選び、訳／決定を押してください。
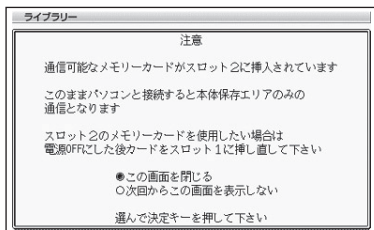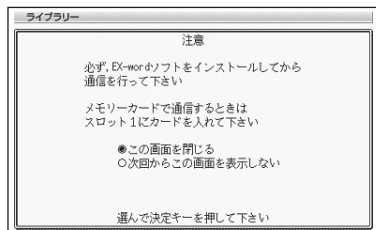
4 訳／決定を押す

パソコンの画面にメッセージが表示された場合は➔**23**ページ

パソコンの画面にメッセージが表示された場合・・・

【重要】はじめて電子辞書とパソコンをつないだ場合に、以下のような警告メッセージが表示されることがあります。

■ Windows XPをお使いの場合

● Windows XP Service Pack1 (SP1)
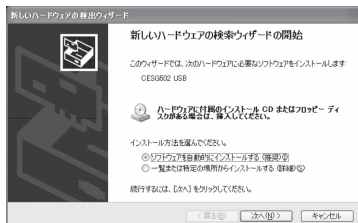
・「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)(I)」を選択して[次へ(N)>]をクリックしてください。

● Windows XP Service Pack2 (SP2)以降
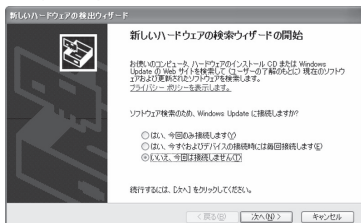
・「いいえ、今回は接続しません(T)」を選択して[次へ(N)>]をクリックしてください。
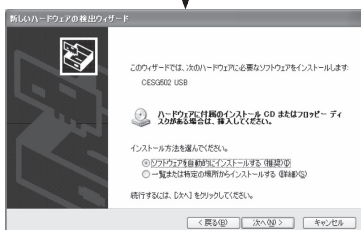
・「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)(I)」を選択して[次へ(N)>]をクリックしてください。
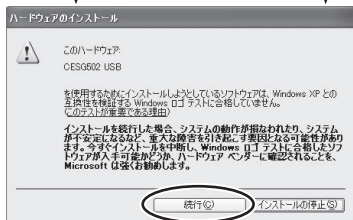
・[続行(C)]をクリックして、インストールを続けてください。

■ パソコンと電子辞書を接続後、電子辞書の種類により、電子辞書のOSアップデートが必要になる場合があります

OSアップデートに関しては、追加コンテンツに付属の説明書をご覧ください。

■ 電子辞書の認証について

接続したパソコンや電子辞書の状態によっては、使用できる端末として認証されない場合があります。

- 以前、他のパソコンとの通信を行った（他のEX-wordライブラリーを使用した）ことがある「電子辞書」を使おうとした
- 以前、他の電子辞書との通信を行ったことがあるEX-wordライブラリーを使おうとした

表示されるメッセージ（➔**36**ページ）

EX-wordライブラリーの画面について・・・・・
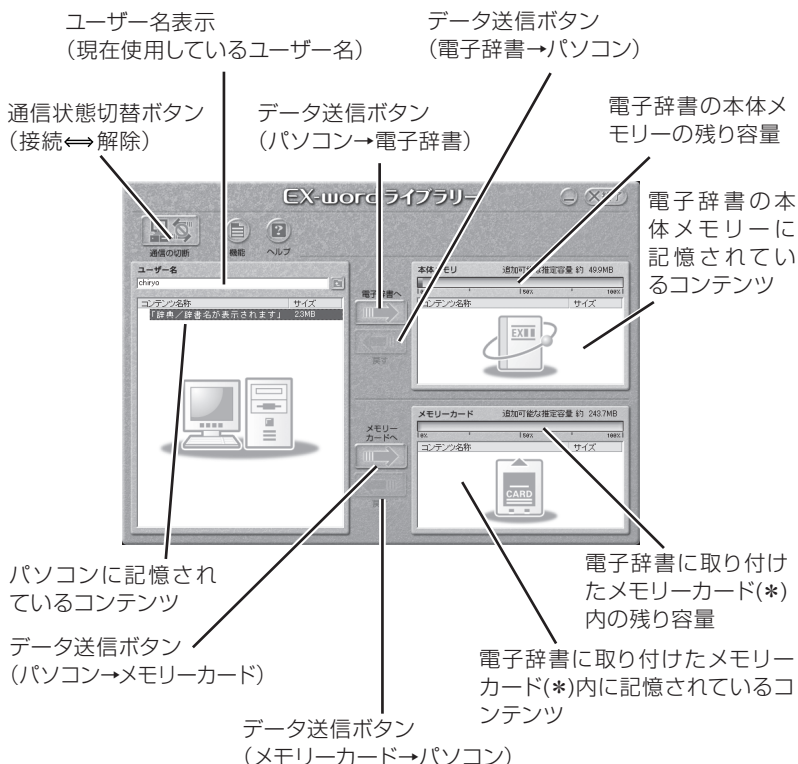
＊DATAPLUS 6（XD-Dシリーズ）/7/8/9は、カードスロット1にセットしたカード

機能 ―― 以下の操作ができます。

- ユーザー名の変更（通信するときのユーザー名を変更します。）
- パソコン側コンテンツデータの削除
  （パソコンに記憶されているコンテンツデータを削除します。）
  電子辞書に送られたコンテンツデータは削除できません
- ユーザー情報のリセット(インストール直後の状態に戻します。)
- メモリーカードのフォーマット(電子辞書にセットしたメモリーカードをフォーマットします。フォーマットを行うと、メモリーカード内のデータは、すべて消去されます。)
- コンテンツをまとめてパソコンに戻す
  （コンテンツデータをまとめてパソコンに戻します。）
- バージョン情報（本ソフトのバージョンを表示します。）

■「ユーザー情報のリセット」について

本ソフトをアンインストールする場合、転送済みのコンテンツをパソコンに戻す必要があります。
電子辞書の故障等で転送済みのコンテンツをパソコンに戻すことができないときに、はじめてお使いの状態に戻す機能です。

使用方法

1 **［機能］メニューの［ユーザー情報のリセット］をクリックする**

メッセージが表示されるので、［はい］をクリックしてください。

2 **ユーザーリセットの画面を確認する**

ユーザー情報のリセット画面に表示されている入力キーを控えてください。
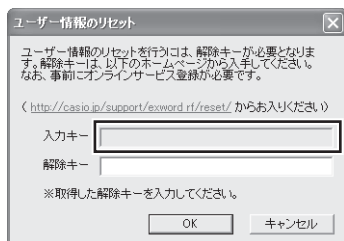
3 **手順2の画面に表示されているホームページから解除キーを入手する**

入手のしかたは、ホームページ（http://casio.jp/support/exword_rf/reset/）をご覧ください。

- セキュリティの関係上、入力キーに加え、カシオメンバーズの登録（オンラインサービス登録）が必要となります。ご了承ください。

4 **手順3で入手した解除キーを手順2の画面の「解除キー」の欄に入力して［OK］をクリックする**

ユーザー情報がリセットされ、はじめてお使いの時と同様の状態になります。

コンテンツをパソコンから**電子辞書**に**送**る

【重要】操作の前に、電子辞書とパソコンの接続（➔ 11ページ）を完了しておいてください。

電子辞書の機種によって、画面の内容が多少異なります。
ここでは、DATAPLUS 9を例にして説明します。

1 電子辞書とパソコンを通信できる状態にする（➔ 14ページ）

「通信待ち受け状態」になっていることを確認してください。

パソコンの画面
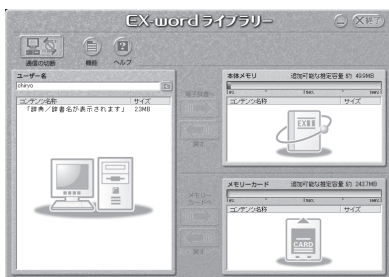
電子辞書の画面

《パソコンの操作》

2 画面左側のコンテンツの一覧から、電子辞書に送るコンテンツを選ぶ（反転させる）
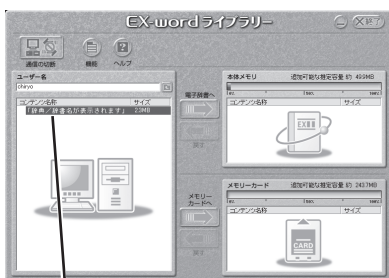
3 上下どちらかの矢印アイコンをクリックし、メッセージを確認して［はい］をクリックする

- 電子辞書の本体メモリーへ送る場合、上矢印（電子辞書へ）をクリックします。
- メモリーカードへ送る場合、下矢印（メモリーカードへ）をクリックします。
- 送信が終了したら、電子辞書の画面に「完了しました」と表示されます。

電子辞書の本体メモリーへ送る場合にクリック
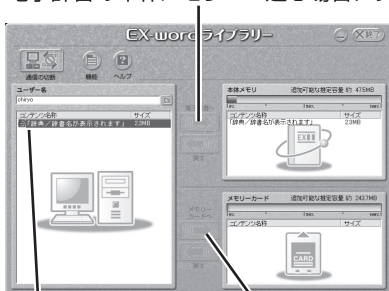
転送チェックマーク（ ）が表示されます

メモリーカードに送る場合にクリック
（電子辞書にメモリーカードがセットされていないときは、操作できません）

■「メモリ容量またはファイル数を超えています。」と表示された場合

すでに保存されているコンテンツの中から不要なものをパソコンに戻して、再度、この手順を行ってください。

- 不要なコンテンツがない場合は、メモリーカードにコンテンツを送ってください。

4 送信が終了したら、（通信の切断）をクリックする

電子辞書のライブラリーの送信先にコンテンツが追加されます。詳しくは、「電子辞書に送ったコンテンツを使う」（→30ページ）をご参照ください。

クリック

送信したコンテンツが、追加されます。

5 終了するときは、電子辞書の電源を切ってUSBケーブルをはずす

- メモリーカードにデータを転送した場合のデータ容量は、メモリーカードの規格上、電子辞書の本体メモリーにデータを転送した場合と異なります。メモリーカードに転送する場合、EX-wordライブラリー使用時に表示されるサイズ（使用容量）より多くの容量が必要になることもあります。

■ EX-wordライブラリーを終了するときは

ここをクリックしてください。

電子辞書に送ったコンテンツを使う

コンテンツを起動する

電子辞書の機種によって、画面や操作の内容が多少異なる場合があります。
お使いの機種をご確認の上、その機種の説明をご覧ください。

■ DATAPLUSをお使いの場合

1 電子辞書の電源を入れる
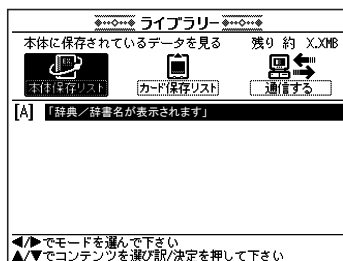
2 電子辞書の［ライブラリー］を押す

3 ［◀］［▶］で使いたいコンテンツが保存されているモード（本体保存リスト・本体保存辞書／カード保存リスト・カード保存辞書）を選ぶ（反転させる）

4 ［▲］または［▼］を押して、使いたいコンテンツを選び（反転させ）［訳／決定］を押す

コンテンツの最初の画面が表示されます。

コンテンツの使いかたについては、追加コンテンツに付属の説明書をご覧ください。

■ DATAPLUS 2をお使いの場合

1 **電子辞書の電源を入れる**

2 **電子辞書の[ライブラリー]を押す**

お使いの機種によっては、[シフト]を押し、指を離してから[ライブラリー]を押します。

■XD-FP/LP/WPシリーズ
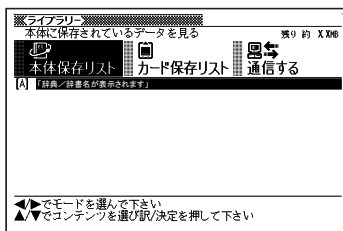
■XD-GT/STシリーズ
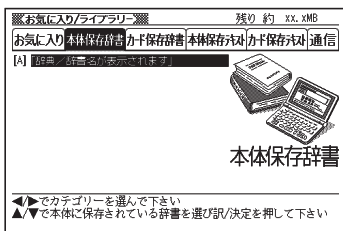
3 **[◀][▶] で使いたいコンテンツが保存されているモード（本体保存リスト・本体保存辞書／カード保存リスト・カード保存辞書）を選ぶ（反転させる）**

4 **[▲]または[▼]を押して、使いたいコンテンツを選び（反転させ）[訳／決定]を押す**

コンテンツの最初の画面が表示されます。

コンテンツの使いかたについては、追加コンテンツに付属の説明書をご覧ください。

■ DATAPLUS 3/4/5/6（XD-Bシリーズ）をお使いの場合

1 電子辞書の電源を入れる

2 電子辞書の [お気に入り/ライブラリー] を2回押す

■XD-GW/SWシリーズ
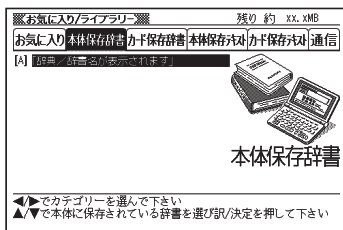
■XD-GF/GP/SF/SPシリーズ
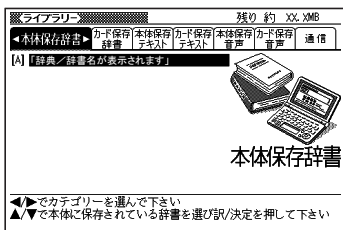
■XD-A/Bシリーズ
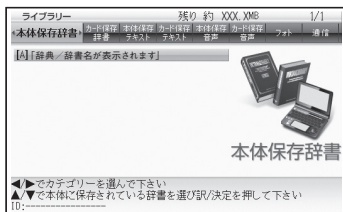
3 [◀][▶] で使いたいコンテンツが保存されているモード（本体保存リスト・本体保存辞書／カード保存リスト・カード保存辞書）を選ぶ（反転させる）

4 [▲] または [▼] を押して、使いたいコンテンツを選び（反転させ）[訳／決定] を押す

コンテンツの最初の画面が表示されます。

コンテンツの使いかたについては、追加コンテンツに付属の説明書をご覧ください。

■ DATAPLUS 6（XD-Dシリーズ）/7/8/9をお使いの場合

1 電子辞書の電源を入れる

2 電子辞書の［お気に入り/ライブラリー］を2回押す

・画面は、DATAPLUS 9の例です。

3 ［▲］［▼］［◀］［▶］で使いたいコンテンツの保存先（本体保存・カード1保存・カード2保存）を選び、［訳／決定］を押す

4 ［◀］［▶］で「辞書」を選ぶ

5 ［▲］または［▼］を押して、使いたいコンテンツを選び（反転させ）［訳／決定］を押す

コンテンツの最初の画面が表示されます。

コンテンツの使いかたについては、追加コンテンツに付属の説明書をご覧ください。

コンテンツを電子辞書からパソコンに戻す

電子辞書の本体メモリーやメモリーカードの空き容量がなくなり、他のコンテンツが転送できない場合などは、電子辞書に転送したコンテンツをパソコンに戻してください。

【重要】操作の前に、電子辞書とパソコンの接続（➔ 11ページ）を完了しておいてください。

電子辞書の機種によって、画面の内容が多少異なります。
ここでは、DATAPLUS 9を例にして説明します。

1 電子辞書とパソコンを通信できる状態にする（➔ 14ページ）

「通信待ち受け状態」になっていることを確認してください。

パソコンの画面
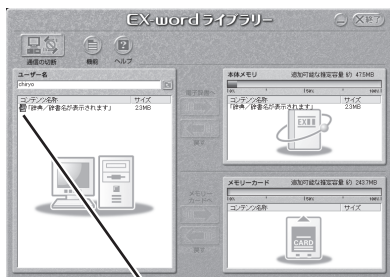
電子辞書に転送済みのコンテンツには、転送チェックマーク（EX）が表示されています。

電子辞書の画面

通信待ち受け状態

- ［機能］メニューの［コンテンツをまとめてパソコンに戻す］を使用すると電子辞書に転送済みのコンテンツをまとめてパソコンに戻すことができます。この操作をした場合は、続けて手順**4**以降の操作をしてください。

《パソコンの操作》

2 画面右側のコンテンツの一覧（本体メモリ／メモリーカード）から、パソコンに戻すコンテンツを選ぶ（反転させる）

クリック
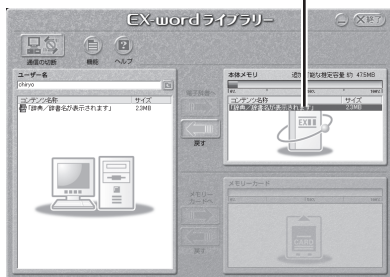
3 上下どちらかの矢印アイコンをクリックし、メッセージを確認して［はい］をクリックする

- 電子辞書の本体メモリーから戻す場合、上矢印（戻す）をクリックします。
- メモリーカードから戻す場合、下矢印（戻す）をクリックします。
- 送信が終了したら、電子辞書の画面に「完了しました」と表示されます。
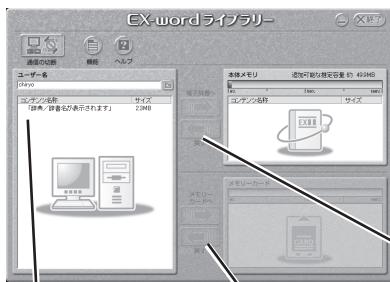
電子辞書の本体メモリーから戻す場合にクリック

転送チェックマーク（　）が消えます

メモリーカードから戻す場合にクリック

4 転送が終了したら、　（通信の切断）をクリックする

5 終了するときは、電子辞書の電源を切ってUSBケーブルをはずす

こんなメッセージが出たら

本ソフト使用中にパソコンにメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

- 「EX-wordライブラリー」の最新情報および、インストール時の質問などに関しては、以下のホームページをご覧ください。

http://casio.jp/support/exword/

メッセージ	考えられる原因	対処方法
この「EX-wordライブラリー」とパートナー関係にある電子辞書ではありません。パートナー関係を結んでいる電子辞書と接続してください。	パソコンにインストールした本ソフトが、他の電子辞書とパートナー関係*になっている	パートナー関係を結んでいる電子辞書と接続してください。
この「EX-wordライブラリー」では現在接続している電子辞書が認証できません。 接続している電子辞書をこの「EX-wordライブラリー」で使えるようにしますか?	・以前、他のパソコンと通信した(他のEX-wordライブラリーを使用した)ことがある「電子辞書」を使おうとした ・パソコンを買い換えた	・電子辞書の認証(パートナー関係*の構築)をし直す必要があります。表示されるメッセージの内容を確認して、操作を行ってください。 ・電子辞書を修理・交換・買い換えた場合 (→**37**ページ)
新しい電子辞書が接続されています。 この「EX-wordライブラリー」が認証していた電子辞書を修理･交換･買い換えしましたか?	・以前、他の電子辞書との通信を行ったことがある「EX-wordライブラリー」を使おうとした ・電子辞書を修理した	
電子辞書が通信準備の状態ではありません。	データカードが挿入されている	データカードを取り出して通信してください。
	使用できないメモリーカードが挿入されている	電子辞書のメッセージをご覧ください。 (→電子辞書本体の取扱説明書)
	対応されていない電子辞書が接続されている	接続されている電子辞書が本ソフトに対応しているか確認してください。
データが壊れています。 転送できません。	すでにパソコンに保存されているコンテンツデータが壊れている	コンテンツデータを削除して再インストールしてください。
前回正しくアンインストールできなかったため正しくコンテンツがインストール出来ません。	前回コンテンツをパソコンに戻さずにアンインストールしてしまった	前回正しくアンインストールできなかった場合 (→**38**ページ)

* 本ソフトをインストールするパソコンと、コンテンツを転送する電子辞書は、パートナー関係にある必要があります。パートナー関係は、本ソフトインストール時のユーザー名(任意)の登録と､最初に電子辞書を接続して通信することにより確定します。本ソフトは、パートナー関係にある電子辞書に対してのみコンテンツを転送できます。

電子辞書を修理・交換・買い換えた場合・・・・・

本ソフトは、パートナー関係にある電子辞書1台に対してのみコンテンツを転送できます。電子辞書を修理・交換・買い換えをされた場合は、電子辞書の認証をし直す必要があります。
今までパートナー関係にある電子辞書に転送済みのコンテンツは、一旦パソコンに戻してから、コンテンツを新たに転送する電子辞書の認証を行ってください。

1 **今までパートナー関係にある電子辞書に転送済みのコンテンツをパソコンに戻す**

34ページの操作を行ってください。

2 **コンテンツを新たに転送する電子辞書とパソコンを接続する**

11ページの操作を行ってください。

3 **コンテンツを新たに転送する電子辞書とパソコンを通信できる状態にする**

14ページの操作を行ってください。
電子辞書の認証のメッセージ（➔**36**ページ）が表示されるので、内容を確認して［はい］（もしくは［OK］）をクリックしてください。

4 **電子辞書にコンテンツを送る**

27ページの操作を行ってください。

■電子辞書の修理・交換等により、転送済みのコンテンツをパソコンに戻すことができないときは、「ユーザー情報のリセット」を行う必要があります。

1 **ユーザー情報のリセットを行う**

26ページの操作を行ってください。
ホームページより、解除キーを入手する必要があります。

2 **上記手順2～4の操作を行う**

前回正しくアンインストールできなかった場合・・・・

追加コンテンツをインストールする際、下記のメッセージが表示されてインストールできないことがあります。前回コンテンツを電子辞書からパソコンに戻さずにアンインストールしてしまった場合に発生します。
下記の手順でEX-wordライブラリーのみをインストールし、「ユーザー情報のリセット」を実施してください。その後に再度、追加コンテンツをインストールしてください。
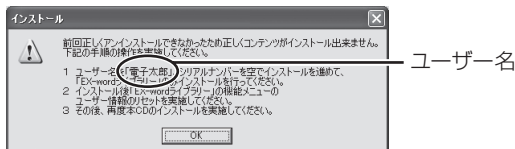
1 **画面に表示されている「ユーザー名」を控え、[OK] をクリックする**

- インストールする際、上記のメッセージが表示されたら「ユーザー名」を控えてください。

2 **ユーザー名を入力し、[次へ] をクリックする**

- 「ユーザー名」は、手順**1**で控えたユーザー名を入力してください。
- 「シリアルナンバー」は、空欄のままにしてください。

3 **[はい] をクリックする**

- EX-wordライブラリー（アプリケーションのみ）のインストールを開始します。
- 表示されるメッセージに従って、インストールしてください。

4 ユーザー情報をリセットする

- インストールしたEX-wordライブラリーを起動し、「ユーザー情報のリセット」を実施してください。
- **26**ページの操作を行なってください（ホームページより、解除キーを入手する必要があります）。
- ユーザー選択画面が表示された場合は、手順**1**で控えたユーザー名を選択してください。

5 EX-wordライブラリーを終了する

6 追加コンテンツをインストールする

- コンテンツの追加に関しては、追加コンテンツに付属の説明書をご覧ください。